


СХЕМА СКЛАДАННЯ ЛІЖКА МОНС

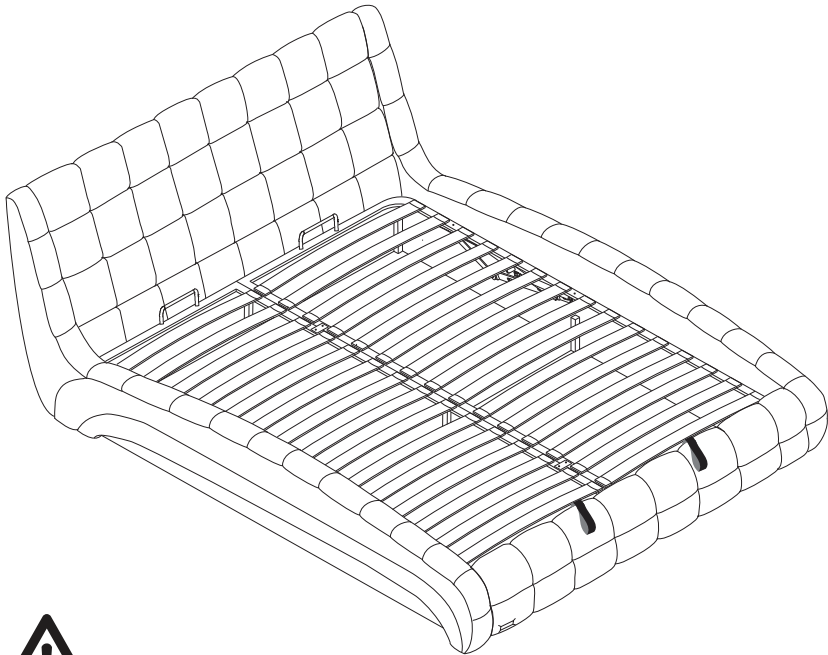

UA При розпакуванні обережно використовувати гострі інструменти, щоб не пошкодити виріб під упаковкою! Для монтажу ліжка Вам знадобиться 1 помічник та наступні інструменти:


- Викрутка хрестоподібна
- Ріжкові ключі 10 та 13.



GB Unpacking. Be careful using sharp tools to avoid damaging the product. To assemble a bed you will need an assistant and the following tools:


- The cruciform screwdriver
- wrench on 10 and 13.



Болти  M8 x 60 8 шт  M6 x 40 10 шт	Шайби  M6 10 шт  M8 8 шт	Меблева стяжка  M6 4 шт
Саморіз  3,5 x 35 6 шт	Гайка  M6 4 шт	Газліфт  2 шт

КРОК 1


Розпакуйте та розкладіть всі деталі ліжка

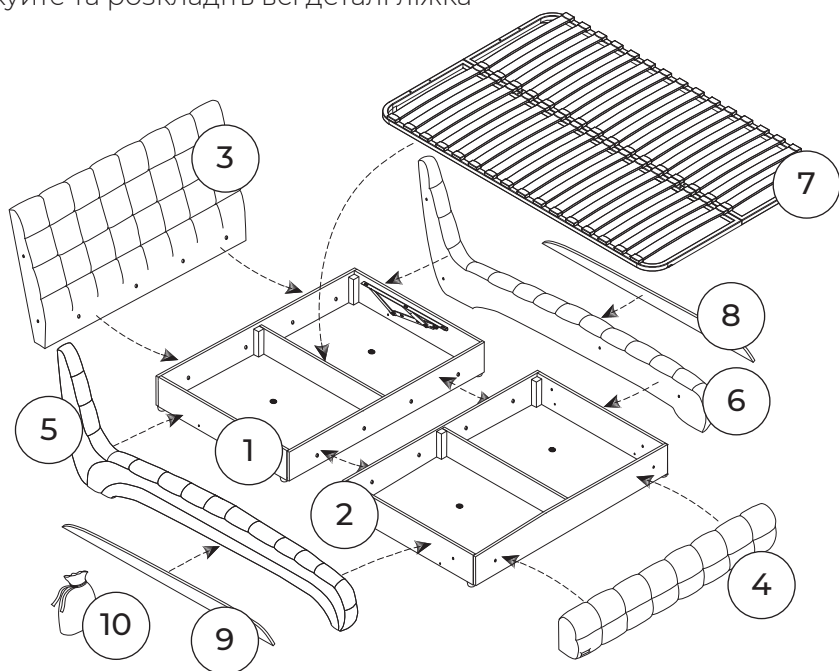

1 - короб верхній; 2 - короб нижній; 3 - спинка; 4 - царга передня; 5 - царга права; 6 - царга ліва; 7 - каркас з ламелями; 8 - заглушка ліва; 9 - заглушка права; 10 - фурнітура


КРОК 2

З'єднайте коробки (1) та (2) між собою меблевою стяжкою М6 (4 шт). Отвори повинні бути однакового діаметру - Ø 8мм. Наживіть спинку (3) з верхнім коробом (1) 4-ма болти М8х60 з шайбами М8

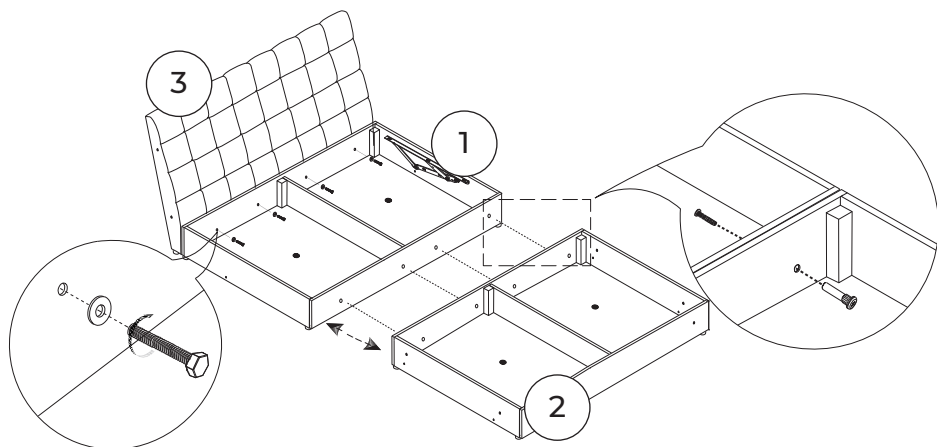


КРОК 3

Прилаштуйте бокові царги (5) та (6) відкрийте замки-змійки у тильній частині спинки та закріпіть їх з середини по 2 болти M8x60 з шайбами M8. Після цього двома болтами M6x40 з шайбами M6 до короба (2).

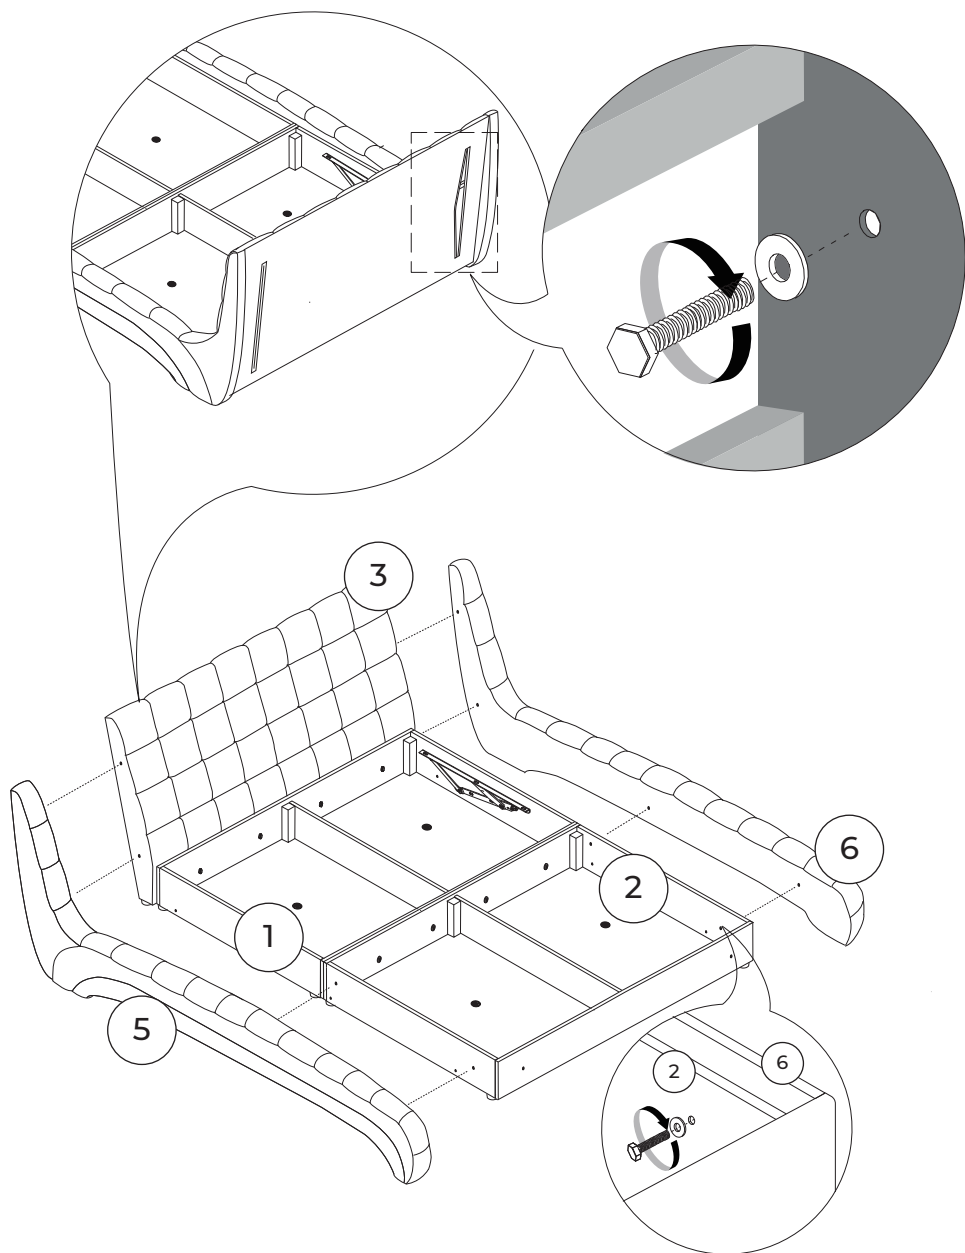




КРОК 4

Зафіксуйте кріплення спинки ріжковим ключем. Далі болтами М6х45 з шайбами М6 прикріпіть передню царгу (4) до короба (2). Наступним кроком зафіксуйте вставку (8) та (9) на 3 саморізи 3,5х35м

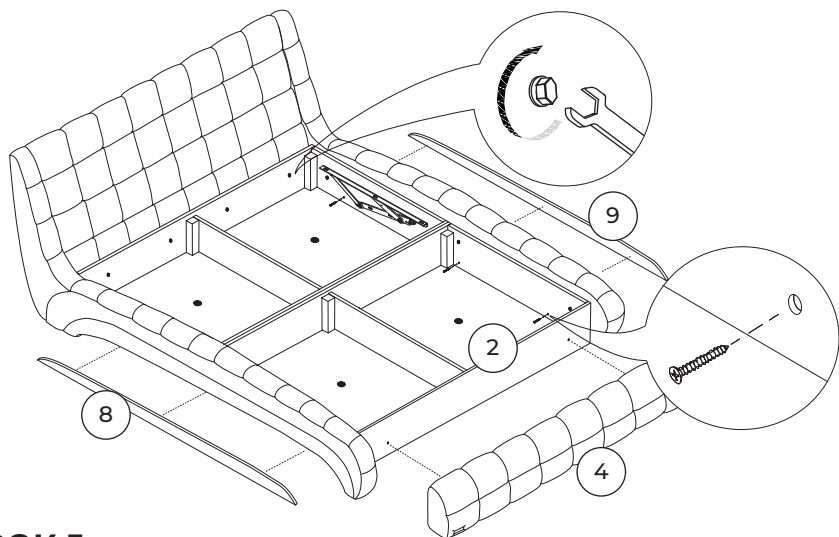

КРОК 5


Встановіть металевий вклад (7) з ламелями і зафіксуйте його гвинтами М6 х 45 та шайбами М6 разом гайками та шайбами М6. Далі встановіть газліфти та влаштуюте дві тканинні ручки до каркасу.

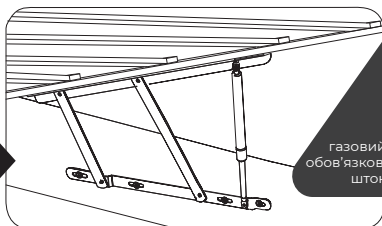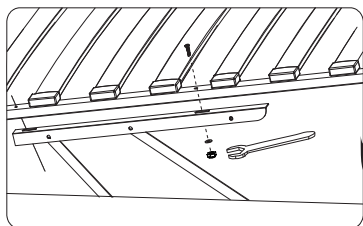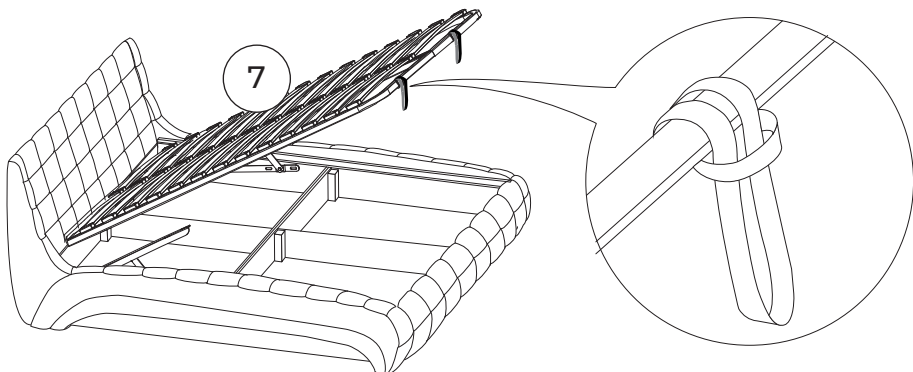

!
газовий амортизатор
обов'язково встановлювати
штоком донизу

КРОК 6

Установіть два металеві стопери на вкладі та закріпіть їх болтами.

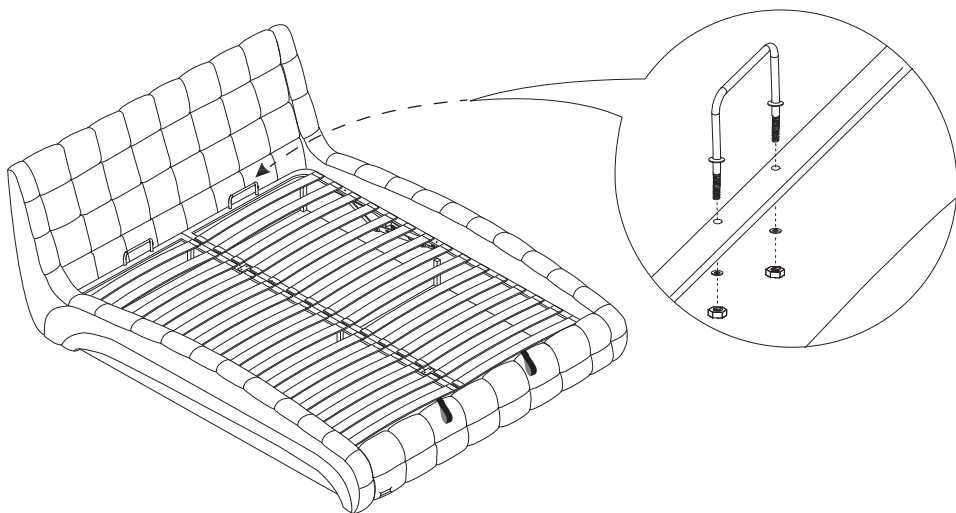

Ліжко готове до експлуатації.